Used Products

DENTE - Ponte - Disilicato di litio - Preparazione non ritentiva - Variolink Esthetic - Syntac

☐ **Variolink Esthetic**
Il sistema di cementazione estetico, con indurimento a luce e duale

☐ **Proxyt priva di fluoro**
Pasta profilattica priva di fluoro

☐ **OptraStick**
Strumento per il posizionamento con punta adesiva flessibile

☐ **Monobond Etch&Prime**
Monobond Etch & Prime è il primo primer per vetroceramica al mondo che consente al dentista di mordenzare e silanizzare le superfici di vetroceramica in un solo facile passaggio

☐ **OptraDam**
OptraDam Plus è una diga di gomma di forma anatomica per l'assoluto isolamento del campo operatorio

☐ **Total Etch**
Total Etch è un gel mordenzante contenente acido ortofosforico al 37%

☐ **Syntac**
Sistema adesivo a 3 fasi per un'adesione integrale del restauro in composito al dente

☐ **Liquid Strip**
Gel alla glicerina per impedire la formazione dello strato inibito da ossigeno nei compositi durante la cementazione di restauri in composito o ceramica

☐ **OptraPol**
OptraPol il sistema ideale per la rifinitura e lucidatura di tutti i materiali compositi convenzionali in un'unica fase di lavoro

☐ **Fluor Protector**

Fluor Protector è una lacca protettiva per la desensibilizzazione e la profilassi delle carie. Contiene fluoro

Flowchart Variolink Esthetic

DENTE - Ponte - Disilicato di litio - Preparazione non ritentiva - Variolink Esthetic - Syntac

1 Rimozione del provvisorio

Rimozione del provvisorio. Rimuovere eventuali residui di cemento provvisorio dalla preparazione mediante spazzolino per lucidatura e pasta per lucidatura priva di olio e fluoro (p.e. **Proxyt privo di fluoro**). Infine, asciugare con soffio d'aria priva di acqua e di olio.

2 Messa in prova del restauro

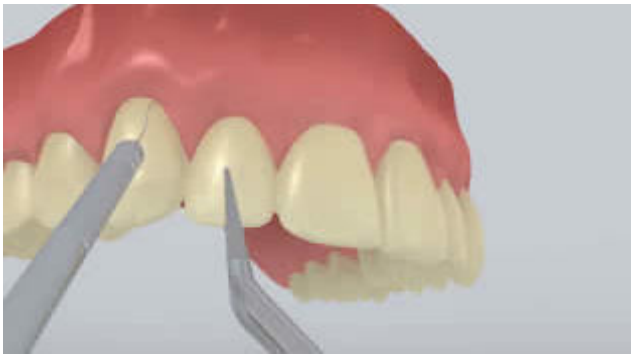

Messa in prova del restauro definitivo. Controllare ora l'effetto cromatico, l'adattamento e l'occlusione del restauro.

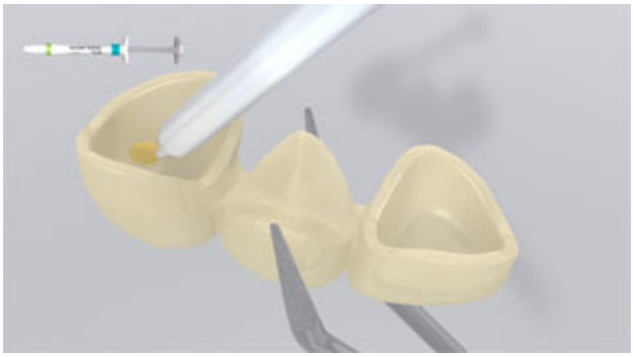

Per risultati estetici ottimali, il colore del restauro può essere controllato con le paste **Variolink Esthetic Try-In**. Dopo la messa in prova con le paste Try-In, sciacquare accuratamente ed asciugare il restauro con aria priva di olio e acqua.

3 Trattamento superficiale del restauro

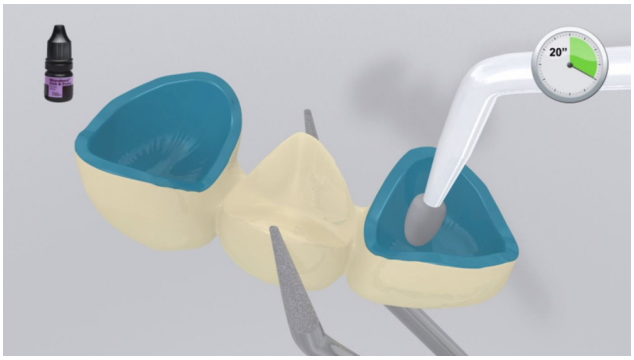

Applicare **Monobond Etch & Prime** con un Microbrush sulla superficie di unione e frizionare per 20 secondi. Quindi lasciare agire per ulteriori 40 secondi.

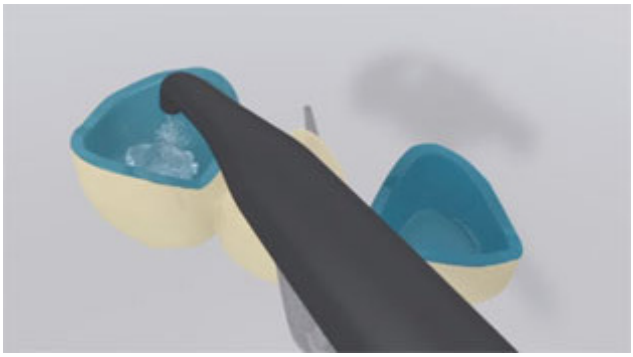

Sciacquare accuratamente con acqua **Monobond Etch & Prime** ed asciugare il restauro con un forte getto d'aria priva di olio e di acqua per circa 10 secondi.

4 Isolamento e detersione della cavità

Per la cementazione adesiva con compositi è indispensabile creare un campo operatorio assolutamente asciutto, preferibilmente con diga di gomma, per esempio **OptraDam**, o in alternativa con rulli salivari e aspirasaliva.

Detergere la preparazione con pennellino per lucidatura e pasta per lucidatura priva di olio e fluoro (p.e. **Proxyt privo di fluoro**). Successivamente detergere nuovamente con spray d'acqua. Infine asciugare con soffio d'aria priva di acqua e di olio. Evitare di asciugare eccessivamente.

5 Pretrattamento della preparazione e applicazione dell’adesivo

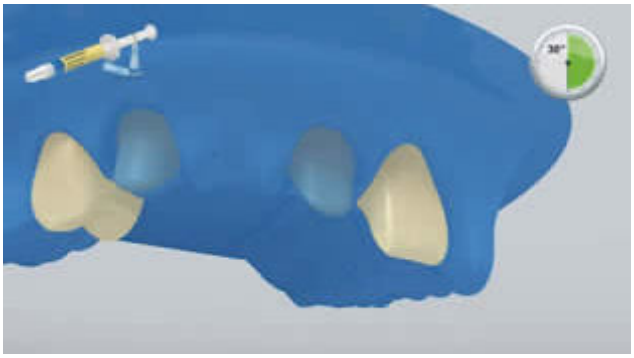

Applicare l'acido fosforico (p.es. **Total Etch**) prima sullo smalto preparato e poi sulla dentina. Lasciare agire l'acido per 15-30 secondi sullo smalto e 10-15 secondi sulla dentina.

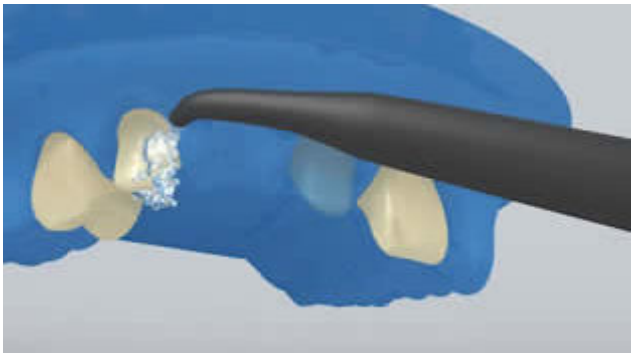

Quindi sciacquare accuratamente il gel per almeno 5 secondi con forte getto d'acqua ed asciugare con aria compressa finchè le zone dello smalto compaiono bianco-gessose.

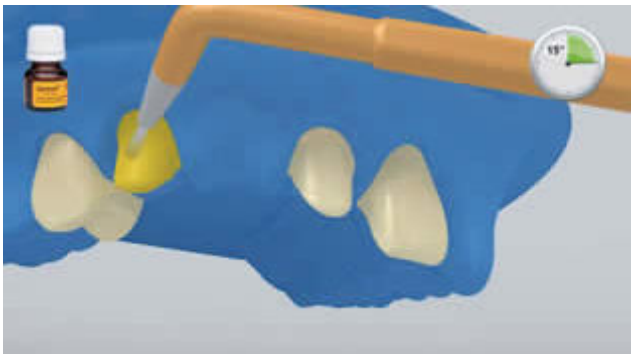

Applicare **Syntac Primer** sulla cavità con un pennellino e frizionare leggermente. Il tempo di contatto del Syntac Primer con la dentina deve essere di almeno 15 secondi. Distribuire con getto d’aria il Syntac Primer in eccesso e asciugare accuratamente. Non sciacquare!

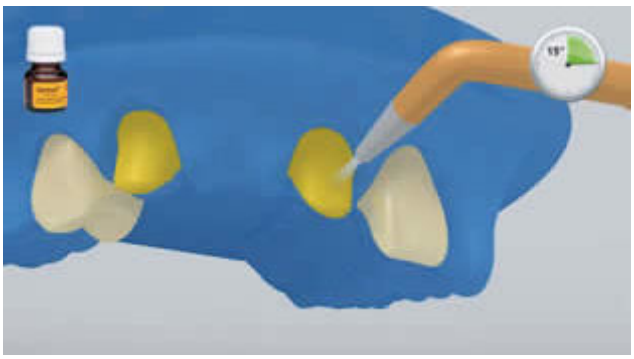

Umettare il microbrush/pennellino/ cannula VivaPen-Brush con nuovo adesivo ad ogni moncone.

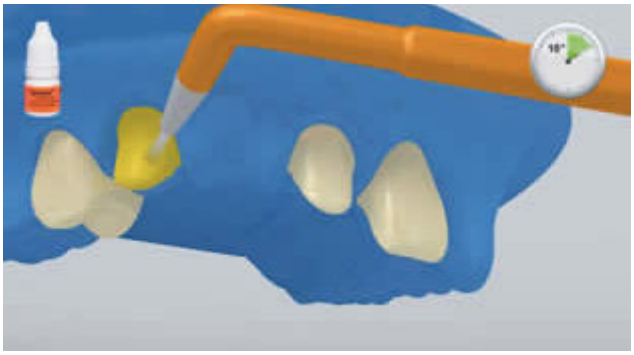

Applicare **Syntac Adhesive** e lasciare agire per 10 secondi. Successivamente asciugare accuratamente la preparazione con siringa ad aria. Non risciacquare!

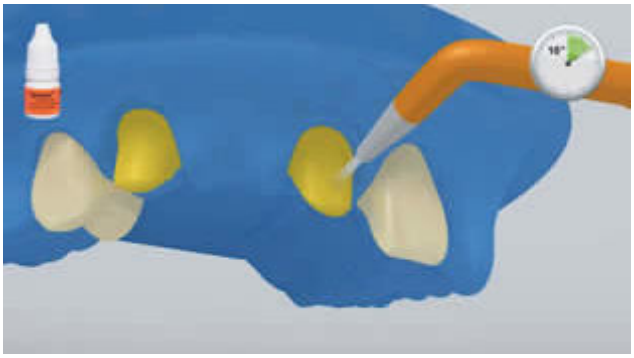

Umettare il microbrush/pennellino/ cannula VivaPen-Brush con nuovo adesivo ad ogni moncone.

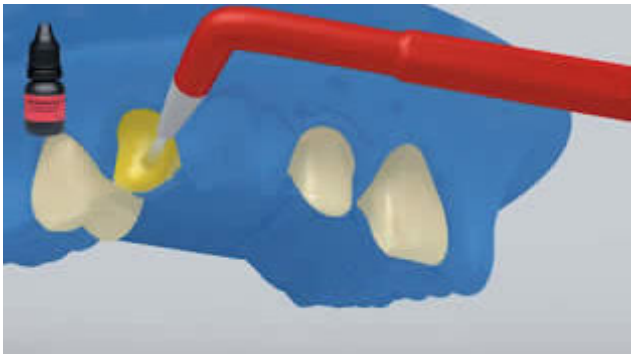

Applicare **Heliobond** e distribuire in strato sottile con getto d'aria.
Heliobond viene polimerizzato insieme con il materiale da cementazione.

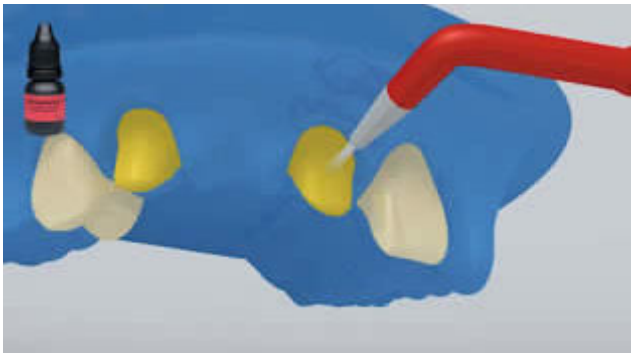

Umettare il microbrush/pennellino/ cannula VivaPen-Brush con nuovo adesivo ad ogni moncone.

6 Cementazione del restauro con Variolink Esthetic

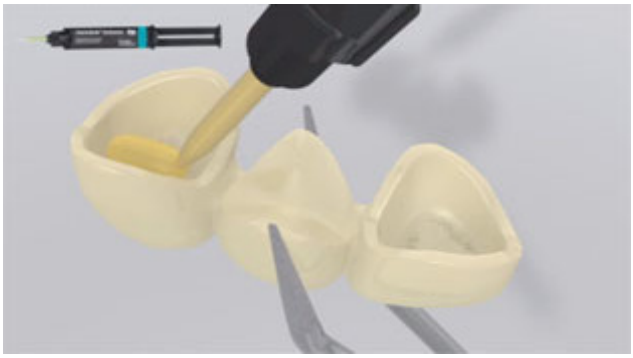

Estrudere **Variolink Esthetic DC** dalla siringa automix ed applicare la quantità desiderata direttamente sul restauro.

Posizionare il restauro in situ e mantenerlo fermo esercitando una pressione costante.

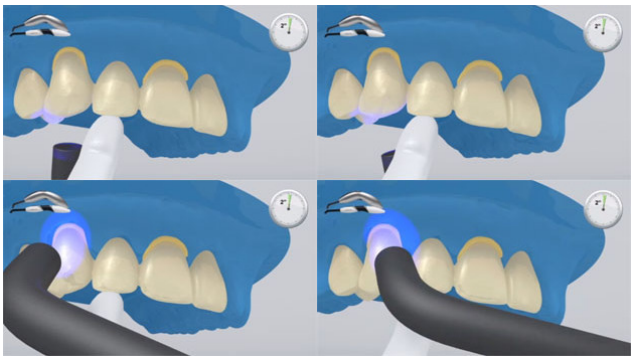

Le eccedenze di cemento vengono fotoattivate con lampada fotopolimerizzante (p.es. **Bluephase Style**) a distanza di max. 10 mm, ogni quarto **per 2 secondi** (mesio-orale, disto-orale, mesio-buccale, disto-buccale).

Le eccedenze allo stato gelatinoso possono essere rimosse agevolmente con uno scaler.

Variolink Esthetic, come tutti i compositi, è soggetto ad inibizione da ossigeno. Per evitare questo, subito dopo la rimozione delle eccedenze, si consiglia di coprire i bordi del restauro con un gel di glicerina/Airblock (p.es. **Liquid Strip**).

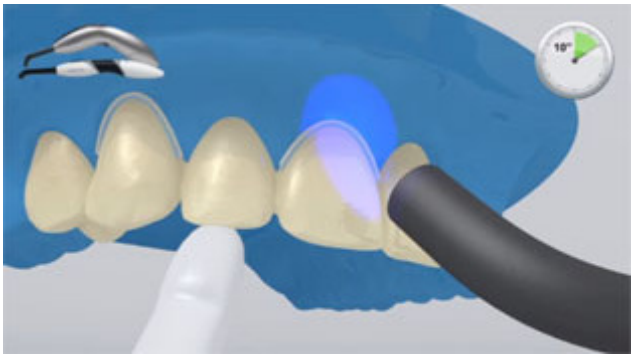

Se si utilizza una lampada fotopolimerizzante con intensità luminosa di almeno 1000 mW/cm^2, fotopolimerizzare per 10 secondi la ceramica per mm di spessore e segmento (p.e. **Bluephase Style**).

Rimuovere **Liquid Strip** con getto d'acqua e togliere la diga di gomma.

7 Rifinitura del restauro ultimato

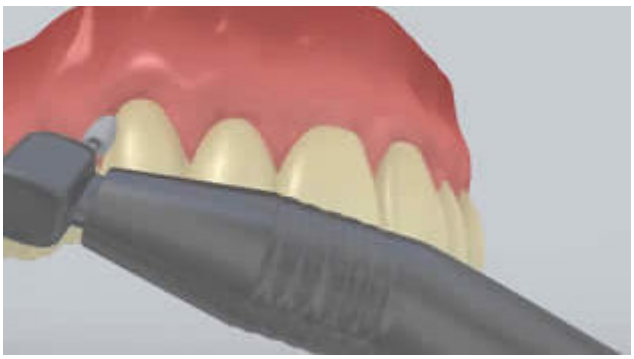

Rifinire le aree interprossimali con strisce per rifinitura e lucidatura. Controllare l'occlusione e i movimenti funzionali ed eventualmente apportare le necessarie correzioni. Lucidare i margini del restauro con gommini (**OptraPol**) o dischi.

8 Fluorizzazione

Applicazione di un sottile strato di **Fluor Protector** mediante Vivabrush o pennellino. Distribuire uniformemente e asciugare la lacca con getto d´aria.