Used Products

DIENTE - Corona - Cerámicas vítreas - Multilink Automix

- [ ] **Multilink Automix**
  El material de cementación auto-polimerizable con opción de fotopolimerización

- [ ] **Proxyt sin fluoruro**
  Pasta de profilaxis sin fluoruro

- [ ] **OptraStick**
  Instrumento de colocación que presenta una punta adhesiva flexible

- [ ] **Monobond Etch&Prime**
  Monobond Etch & Prime es el primer acondicionador monocomponente en el mundo, el cual le permite grabar y silanizar las superficies de cerámica vítrea en un sólo paso

- [ ] **OptraDam**
  OptraDam Plus es un dique de goma con forma anatómica para el aislamiento absoluto del campo de trabajo

- [ ] **Liquid Strip**
  El Gel de glicerina permite prevenir la capa inhibida por oxígeno de los composites en restauraciones de composites o cerámica

- [ ] **OptraPol**
  OptraPol está especialmente diseñado para la finalización y pulido de todos las resinas del mercado en un solo paso

- [ ] **Fluor Protector**
  Fluor Protector es un barniz protector para desensibilización y profilaxis. Contiene fluoruro

Flowchart Multilink Automix

DIENTE - Corona - Cerámicas vítreas - Multilink Automix

1 El provisional se retira

Retirada del provisional. Si fuese necesario retirar cualquier resto de cemento provisional con un cepillo pulidor y pasta de limpieza sin aceite y fluoruro. (Ej. **Proxit fluoride-free**). A continuación la preparación se seca con aire libre de aceite.

2 Se prueba la restauración

Prueba de la restauración final. En esta etapa, se revisa el color, ajuste y oclusión de la restauración.

Para obtener óptimos resultados estéticos, el color de la restauración se revisa con la pasta **Multilink Automix Try-In**. Después de probar la restauración, la pasta se retira con agua y la restauración se seca con aire libre de grasa y humedad.

3 Se realiza el pretratamiento de la restauración

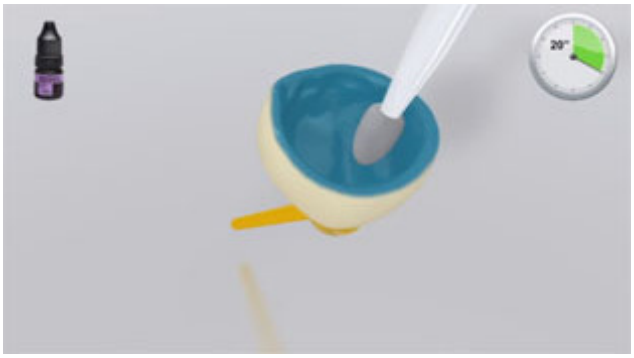

Aplicar **Monobond Etch & Prime** sobre la superficie adhesiva usando un micropincel y frotar sobre la superficie durante 20 segundos. Dejar actuar durante otros 40 segundos.

A continuacion enjuagar **Monobond Etch & Prime** con agua y secar la restauracion con una fuerte corriente de aire libre de agua y aceites durante aproximadamente 10 segundos.

4 La preparación se aísla y se limpia.

Es indispensable el aislamiento relativo del campo de tratamiento - preferiblemente con **OptraGate** o alternativamente con rollos de algodón y un eyector de saliva.

La preparación se limpia con un pincel de pulido y pasta libre de fluoruro y humedad (ej. **Proxyt sin fluoruro**) entonces se limpia con spray de agua. Después se seca con aire sin aceite sin secar en exceso.

5 Se aplica Multilink Primer A/B y Multilink Automix

Aplicar la mezcla de Multilink Primer A/B sobre la superficie de adhesión al completo con un pincel, empezando por la superficie del esmalte y frotando durante 30 segundos.

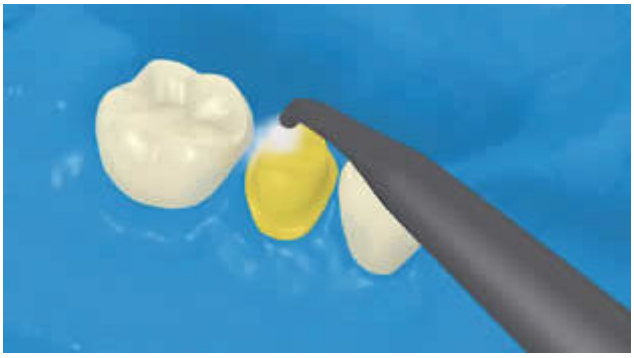

El exceso de **Multilink Primer** se dispersa con aire fuerte hasta que la película desaparezca. Dado que el primer es de autocurado, el fotocurado no es necesario.

Se dispensa el **Multilink Automix** de la jeringa de automezcla y se aplica la cantidad deseada directamente en la restauración.

6 La restauración es asentada y se elimina el exceso de cemento.

La restauración se pone y se mantiene en su lugar con la presión constante de la luz.

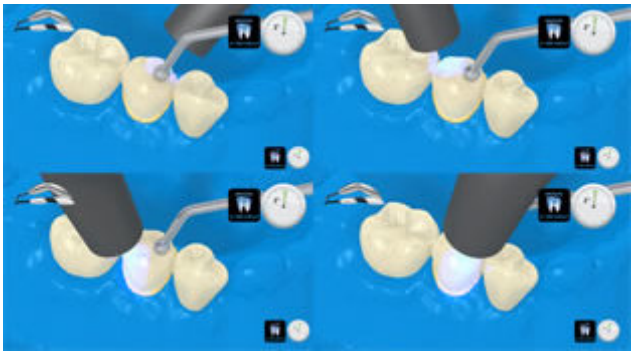

Se fotopolimeriza el exceso de material con la lámpara de polimerización por cada cuarto de superficie (mesio-oral, disto-oral, mesio-bucal, disto-bucal) a una distancia máxima de 10 mm.

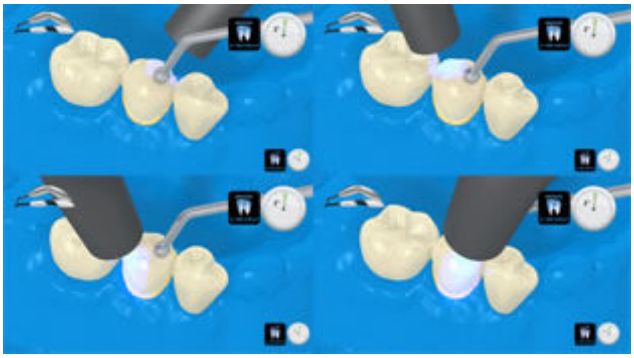

Intensidad lumínica aprox. 650 mW/cm^2: 3 seg Tiempo de exposición por cuarto - p. ej., Bluephase en modo LOW POWER
Intensidad lumínica aprox. 1,000 mW/cm^2: 1-2 seg Tiempo de exposición por cuarto - p. ej., Bluephase Style o Bluephase en modo HIGH POWER

El exceso de material gelatinoso se puede retirar fácilmente con un scaler.

Al igual que todos los composites, **Multilink Automix** esta sujeto a la inhibición de oxígeno. Para evitar este problema, se recomienda cubrir los márgenes de la restauración con glicerina (p. ej. **Liquid Strip**) inmediatamente después de remover el exceso de cemento.

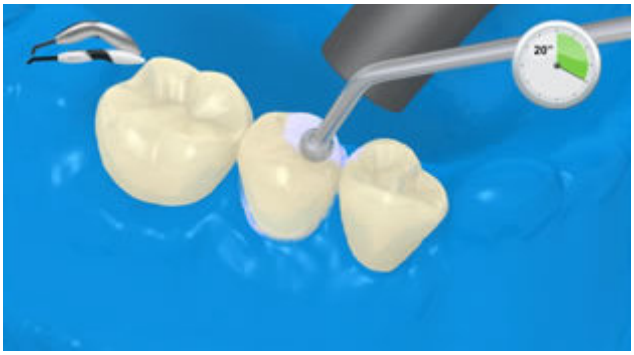

A continuación todos los márgenes del cemento son fotopolimerizados otros 20s (aprox 1100 mW/cm^2). Materiales opacos tendrían que ser autopolimerizables.

Se enjuaga el **Liquid Strip** y se retira el dique de goma.

7 La restauración completa se finaliza

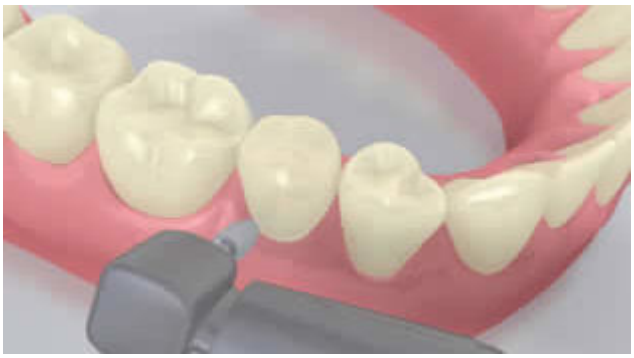

Las áreas proximales se ajustan con tiras de pulido y acabado. La oclusión y movimientos funcionales son revisados y ajustados si es necesario. Los márgenes de la restauración se pulen con pulidores (**OptraPol**) o discos de pulido.

8 Los dientes se fluorizan

Se aplica una película fina de**Flúor Protector** con un Vivabrush o pincel y se distribuye uniformemente. El barniz se seca con aire.